Polaroid

Teléfono móvil

Desarrollado por Android
Cosmo 502

Teléfono móvil

Manual de usuario

1. Apariencia y botones 3
2. Método de instalación y cuidados de la tarjeta SIM 4
3. Métodos de recarga de la batería 5
4. Modo de desbloqueo 5
5. Lista de opciones del teléfono móvil 5
6. Desbloqueo de la interface 6
7. Menú principal 6
8. Manejo de aplicaciones 8
9. Mensajes y navegador 9
10. Música 10
11. Cámara 10
12. Grabador de sonido 11
13. Radio Fm 12
14. Galería 12
15. Correo electrónico 13
16. Administrador de documentos 13
17. Tienda de software 14
18. Ajustes 14
19. Funciones de seguridad 14
20. Respaldar y reiniciar 15
21. Barra de menú desplegable 15
22. Rango de absorción de radiación específica electromagnética 16
23. Solución a problemas 16

Apariencia y botones

Botón de encendido: Presione y sostenga este botón para encender/apagar el teléfono móvil; en espera, presione este botón para encender/apagar la pantalla.

Botón de Menú: Presione este botón para abrir la lista de acciones, así usted podrá ejecutar la acción en la presente interface o menú.

Botón de inicio: Presione este botón para regresar al menú de inicio desde cualquier aplicación o interface.

Botón de regreso: Presione este botón para regresar a la interface anterior, o cerrar la caja de dialogó, menú, panel de notificación o el teclado en pantalla.

Botón lateral: Presione este botón para ajustar el volumen.

Método de instalación y cuidados de la tarjeta SIM

Instalando su tarjeta SIM

Este teléfono soporta 2 tarjetas SIM. Primeramente apague su teléfono, retire la batería, e inserte la tarjeta SIM en el puerto como se indica en la imagen; entonces, coloque la batería y cierre su compartimento con la tapa.

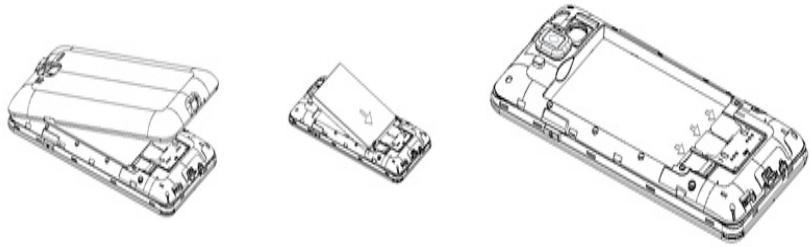

Ingresando el código PIN (número de identificación personal) de su tarjeta SIM, usted puede protegerse de operaciones ilegales.

Si el código PIN está activo, usted deberá ingresar el código PIN al encender su teléfono móvil.

Si ingresa el código erróneamente 3 veces, su tarjeta SIM se bloqueará, entonces deberá ingresar el código PUK.

⚠ **Nota:** Su proveedor de telefonía ha designado un código PIN (4-8 dígitos) para su tarjeta SIM. Por favor cambie dicho código con el propio en cuanto reciba su teléfono.

Conectándose a la red telefónica.
Cuando la tarjeta SIM sea activada, el teléfono buscará la red telefónica local automáticamente. Una vez establecida la conexión, el logo de su operador aparece en pantalla, el teléfono adoptará el estado en espera, entonces usted podrá realizar y atender llamadas.
Si experimenta problemas con la conexión o su tarjeta SIM, por favor contacte a su operador.

Cuidados con la tarjeta SIM:

- Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños.
- Por favor use, inserte y retire la tarjeta SIM con cuidado, ya que las tarjetas SIM son susceptibles a ralladuras o daños si se doblan, lo que puede ocasionar pérdida de información.
- No exponga la tarjeta SIM a la electrostática, polvo o humedad.
- Métodos de operación e instalación de la tarjeta SD.
- La tarjeta de memoria externa SD, le proporciona espacio extra de almacenamiento a su teléfono móvil.

Métodos de recarga de la batería

1. Conecte el cargador con el cable USB incluido.
2. Conecte el cargador al tomacorriente de energía.
3. Conecte el cable USB al teléfono; este icono indica el estado de la recarga.
4. Cuando el icono cambie a ;significa que la batería esta cargada completamente por favor desconecte el cargador del tomacorriente de energía.
5. Desconecte el cargador del teléfono móvil.

⚠ **Nota:** Si no ha usado la batería por un periodo largo de tiempo, el teléfono pudiese no encender correctamente. Esto es normal. Por favor cargue la batería por un tiempo antes de usar su teléfono móvil.

La batería puede ser recargada repetidamente; sin embargo, es un producto perecedero, por favor reemplace la batería si el tiempo de carga se reduce significativamente.

El servicio de datos incrementa el consumo de energía, esto reduce la carga de energía.

El tiempo de recarga varia dependiendo de la temperatura y el uso de la batería.

El teléfono móvil le previene cuando la batería esté agotada. El teléfono móvil se apagará automáticamente cuando la carga de la batería sea muy baja.

Modo de desbloqueo

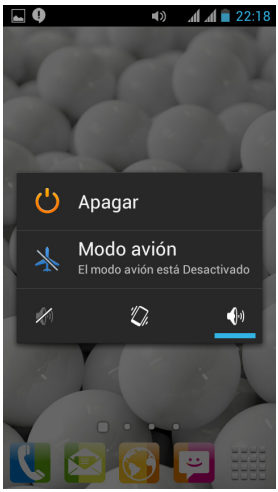

Lista de opciones del teléfono móvil

En estado de espera, usted puede presionar el botón de encendido para desbloquear la pantalla, y presione una vez mas para activar la pantalla. Presione y sostenga el botón de encendido para abrir la lista de opciones del teléfono móvil.

Desbloqueo de la interface.

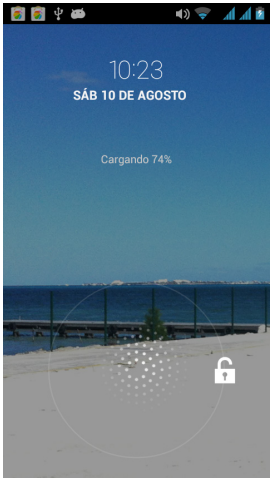

Con la pantalla bloqueada, toque el icono en la parte inferior de la pantalla, deslice a la derecha para desbloquear, o deslice a la izquierda para entrar a la cámara y tomar fotografías.

Menú principal

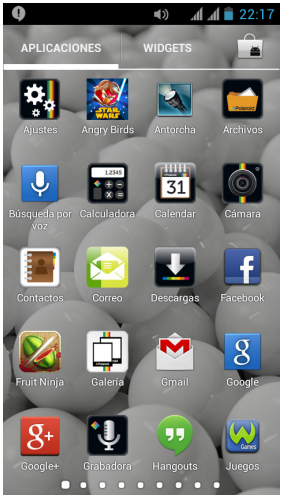

Página del menú principal

Deslice a la izquierda/derecha para cambiar a la página del menú principal, y toque el botón del menú para elegir manejo de aplicaciones o ajustes.
Tome y suelte un icono en el escritorio para crear un atajo.

Presentación de notificaciones

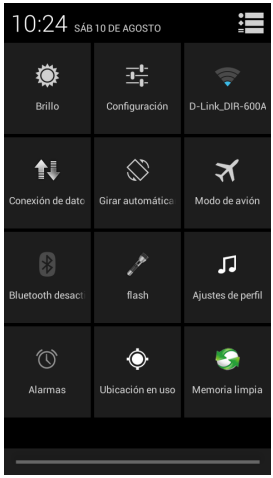

Barra de estado

Jale hacia abajo la barra de estado, para encender/apagar la red, Bluetooth, conexión de datos, GPS, modo avión y perfiles de ajuste, o presentación de las notificaciones del teléfono móvil.

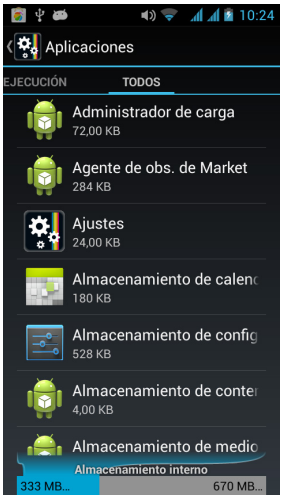

Manejo de aplicaciones

En la interface de Manejo de aplicaciones, usted puede controlar las aplicaciones para mejorar el desempeño del teléfono móvil. Puede también ver la información de las aplicaciones descargadas o instaladas en la tarjeta SD, aplicaciones activas y todas las aplicaciones, restricciones, permisos o desinstalar aplicaciones de terceros.

Contactos

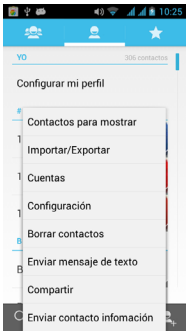

Usted puede buscar contactos en la agenda de su teléfono móvil, cuentas de e-mail o nombres.

Presione el botón de Menú para elegir Contactos, Importar/Exportar, cuentas, eliminar, enviar mensajes o compartir contactos disponibles.

Marcaje inteligente

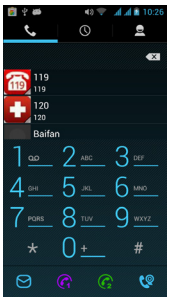

En la interface de marcación, el teléfono le mostrará los contactos automáticamente mientras teclea sus nombres. En configuración de llamadas, usted puede ajustar a llamada por voz, video llamada, llamada IP y otras.

- Durante una llamada, usted puede ingresar a la lista de contactos o al teclado numérico.
- Después de ingresar el número con el teclado numérico, presione MENU y marcaje rápido.
- Durante una llamada, la luz de la pantalla se desactiva al acercar el teléfono cerca de su oído para ahorrar energía y evitar marcaje accidental

Mensajes y navegador

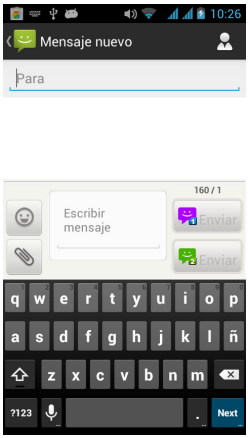

Interface de mensajes

Su teléfono soporta pinyin, y otros métodos de ingreso de datos de terceros. Toque para cambiar entre Chino, Inglés y trazos. Si el corrector ortográfico de texto está configurado a idioma ingles, toque la palabra en la caja de texto mientras teclee para obtener la sugerencia ortográfica de dicha palabra.

Navegador

La página inicial en la interface del navegador se desplegará al abrir el navegador, usted puede cambiar este parámetro a su página favorita en los ajustes del navegador.

En esta aplicación, usted podrá visitar todas las páginas de internet, descargar recursos de servidores o disfrutar de películas en línea.

Música

Interface de música

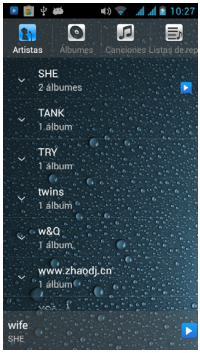

Soporta archivos MP3, AAC, OGG, MIDI y otros formatos; arrastre la barra de progreso mientras esté reproduciendo música a cualquier posición de la melodía, y toque el botón de reproducir para escuchar o pausar.

Toque y sostenga cualquier opción, artista, álbum o música para reproducir, agregar a la lista de reproducción, enviar a tono del teléfono, eliminar, y buscar; elija buscar música y reproducir en línea.

Cámara

Función de la cámara

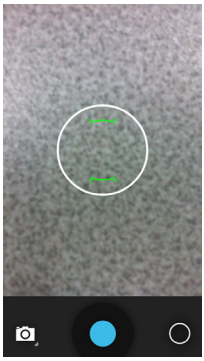

El valor máximo en pixeles se alcanza a través de software de interpolación

Toque la pantalla para enfocar y siga el objetivo enfocando automáticamente, esto le permite seguir un objetivo en movimiento convenientemente. Usted puede ajustar el obturador sensible a las sonrisa de las personas, captura mejorada, captura continua, modo estándar, detección automática de la escena y otras modalidades.

La cámara incluye varias estilos creativos; usted puede presentar una pre-visualización de efectos solo tocando.

Cámara dual

Soporta cámara frontal; toque para cambiar a la cámara frontal y tomar fotos de uno mismo.

Grabador de video

Soporta grabación de video, toque para cambiar al modo de grabación de video

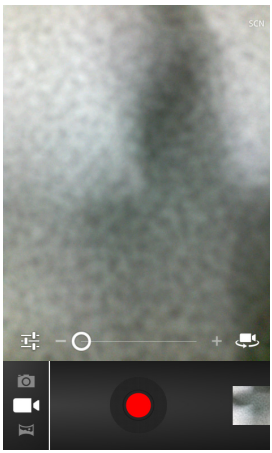

Grabador de sonido

Usted puede grabar sonido, y enviar mediante MMS o Bluetooth directamente, o ajustar como tono de teléfono.

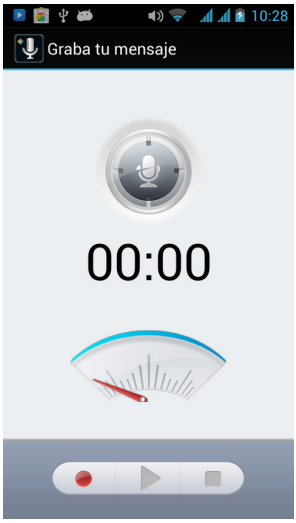

Radio FM

Conecte los audífonos y escuche la radio FM, también puede conectar bocinas externas.

Galería

Usted puede disfrutar de videos e imágenes grabados por la cámara en la galería almacenados en la tarjeta SD.

En la galería, usted puede realizar operaciones de multimedia como, editar y ajustar papel tapiz, o agregar como icono.

Correo electrónico (e-mail)

Soporta cuentas de correo Gmail y E-mail; usted puede crear su propia cuenta y leer e-mails en cualquier momento y lugar con esta función, usted puede integrar cuentas de correo de diferentes proveedores a la misma interface.

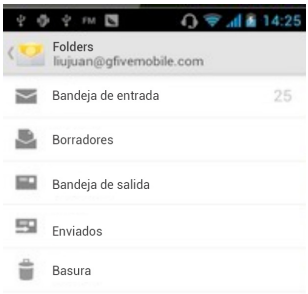

Administrador de documentos

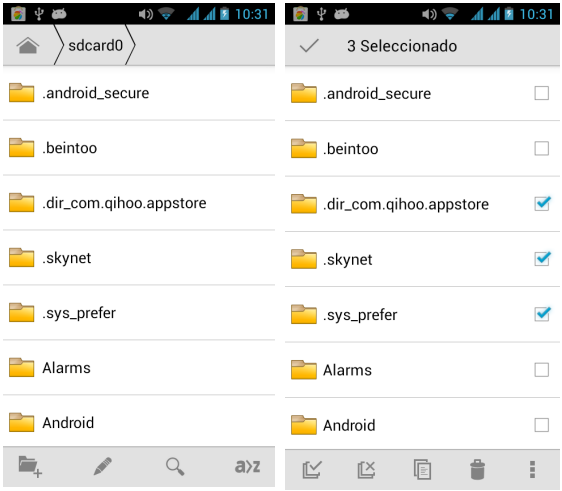

En la interface del manejador de documentos, toque el botón del Menú para elegir carpeta nueva, cortar, y revisar los archivos almacenados en la tarjeta SD directamente.

Toque y sostenga un archivo o carpeta y elija Copiar, cortar, eliminar, renombrar y otras opciones.

Tienda de software

Este teléfono se ha diseñado integrando una tienda de software "play store", la cual le proporciona acceso a las aplicaciones más populares; usted puede encontrar las aplicaciones que desee realizando una búsqueda o a través de la lista de popularidad. Utilice los atajos en el escritorio para obtener recomendaciones e información de las aplicaciones que desee instalar, y experimentar, descargue libremente a través de la red WIFI.

Ajustes

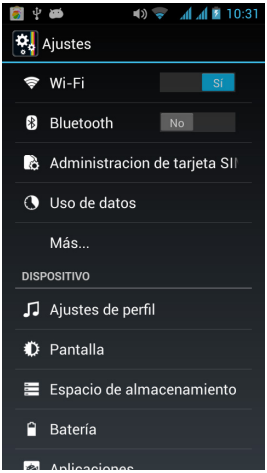

Funciones de seguridad

Usted puede ajustar la pantalla de seguridad, encriptar, bloquear la tarjeta SIM, etc.

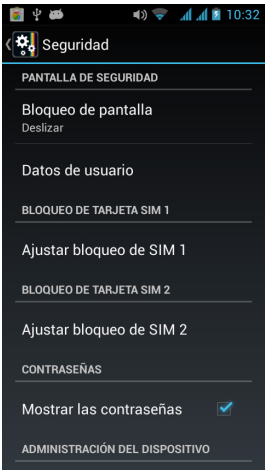

Respaldar y reiniciar

En esta interface usted puede respaldar la información de la aplicación, la contraseña WLAN y otros ajustes del servidor Google; y reiniciar toda la información almacenada en el teléfono móvil.

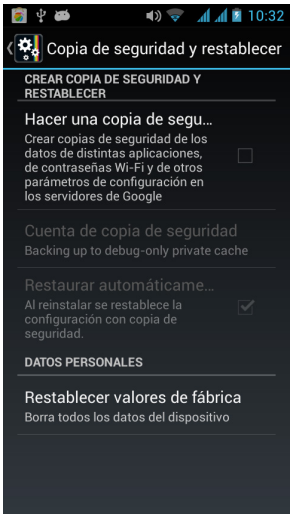
10:32
Copia de seguridad y restablecer
CREAR COPIA DE SEGURIDAD Y RESTABLECER
Hacer una copia de segu...
Crear copias de seguridad de los datos de distintas aplicaciones, de contraseñas Wi-Fi y de otros parámetros de configuración en los servidores de Google
Cuenta de copia de seguridad
Backing up to debug-only private cache
Restaurar automáticame...
Al reinstalar se restablece la configuración con copia de seguridad.
DATOS PERSONALES
Restablecer valores de fábrica
Borra todos los datos del dispositivo

Barra de menú desplegable

Revise en la barra desplegable la conexión USB; su teléfono puede ser utilizado como una memoria flash, los archivos en la tarjeta SD pueden ser copiados de la PC al teléfono móvil.

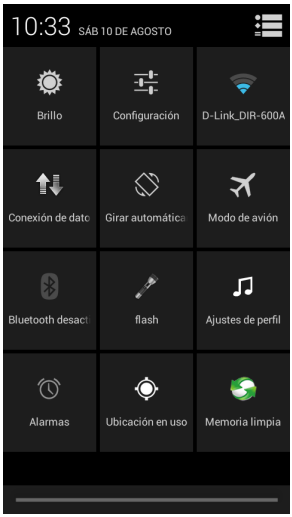

Rango de absorción de radiación específica electromagnética (SAR)

El valor máximo Rango de Absorción de Radiación Especifica Electromagnética (SAR) es 0.687W/kg, lo cual esta dentro de los requerimientos GB 21288-2007.

Solución a problemas

Por favor revise la siguiente lista de problemas y soluciones si se presenta algún problema al usar su teléfono móvil. Si el problema persiste, por favor contacte a su proveedor de telefonía.

Problema	Razón	Solución
No se puede tener acceso a la internet con el navegador	El operador de servicio de telefonía no está entregando el servicio o usted no cuenta con el servicio	Por favor contacte a su operador de servicio de telefonía para solicitar el servicio.
	La configuración no es la adecuada	Por favor revise los parámetros especificas de su navegador.
La tarjeta SIM presenta un error	La tarjeta SIM esta dañada.	Por favor contacte a su operador de servicio de telefonía.
	La tarjeta SIM esta mal instalada.	Revise la tarjeta SIM
	Las terminales de metal en la tarjeta SIM están sucios.	Limpie la tarjeta con un paño limpio y seco.
Pobre recepción	Está usando el teléfono móvil en un área con recepción pwobre, por ejemplo, cerca de un edificio alto o en un sótano, las ondas de radio no pueden atravesar estas estructuras.	Por favor realice o atienda llamadas en lugares con buena recepción.
	El teléfono se esta usando cuando las líneas están congestionadas.	Evite usar su teléfono cuando las líneas estén congestionadas
El teléfono no enciende	La carga de la batería esta muy baja	Cargue la batería
Nos se pueden hacer llamadas	El modo avión esta activo	Desactive el modo avión

El teléfono no se conecta a la red	Esta tarjeta SIM no es valida	Por favor contacte a su operador de servicio de telefonía
	Se encuentra fuera del área de servicio	Por favor ubíquese dentro del área de servicio.
	La señal es muy débil	Por favor ubíquese donde la señal sea mejor.
El teléfono no carga su batería	El voltaje no es el apropiado para el cargador de batería	Use el voltaje permitido para el cargador de batería
	No está usando un cargador de batería autorizado.	Use el cargador de batería diseñado para este teléfono móvil.
	La conexión es inapropiada	Asegúrese que el conector del adaptador este conectado apropiadamente.

Nombre de la Parte	Sustancias o elementos tóxicos y peligrosos					
	P l o m o (pb	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Hexa-valente (Cr+6)	Poli bro-ma-dos bifenil (PBB)	Poli bro-mados difenil éter (PBDE)
Unidad Principal	o	o	o	o	o	o
Batería	×	o	o	o	o	o
Cargador	×	o	×	o	×	×
Accesorios	o	o	o	o	o	o

o:
indica que esta es una sustancia toxica o peligrosa contenida en todos los componentes homogéneos de esta parte y que están debajo de los requerimientos de SJ/T11363-2006.

×:
indica que esta es una sustancia toxica o peligrosa contenida en uno de los componentes homogéneos en esta parte es superior a los requerimientos de SJ/T11363-2006.

El uso ambiental de este producto es de 20 años. Esto lo certifica el símbolo de la izquierda. Algunos componentes de esta unidad tienen diferentes periodos de uso ambiental (ejemplo el modulo de la batería) dentro del mismo producto. Este periodo de uso ambiental se aplica solamente a productos que se apeguen a las condiciones reguladas por este manual.

Polaroid